

Kaugjuhtimispult (otsene süütamine)


1. Esmakordne kasutamine (puldi ühendamine)



1



2

Vajutage nupule  kuni vasakusse ülanurka ilmub 24:00 (1).



Vajutage mitu korda, kuni ekraanil kuvatakse „bnd“ (2)

Vajutage korraks  ja 

Temperatuuri näete ekraanil. Kaugjuhtimispult on nüüd ühendatud.

2. Süüdake gaasipõleti



Vajutage korraga nuppudele  ja 

Kuulete pilootpõleti tiksumist, mis kestab umbes 15 sekundit.

Esmasel kasutamisel ei pruugi pilootpõleti kohe süttida, kuna torud ei ole veel gaasiga täidetud.

Proovige põletit süüdata kuni 5 korda järjest.

Kui põleti ka siis ei sütti, võtke ühendust kamina paigaldajaga.

3. Käsijuhtimine



Kui pilootpõleti 1 on süttinud, saab hakata kontrollima leegi kõrgust.

Näidikule ilmub automaatselt käsijuhtimise menüü (leegikõrguse kontroll).

Vajutage  kuni ilmub number 15.



See on leegi maksimaalne kõrgus.

Leegi kõrgust saab valida vahemikus 1–15,


vajutades nuppudele  või 

2. Teised põletid

1. Põhipõleti

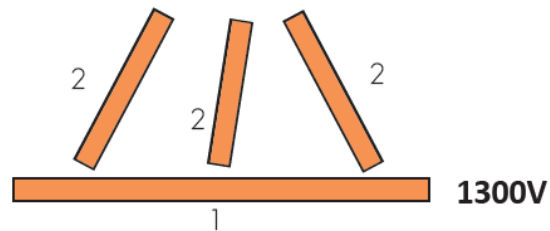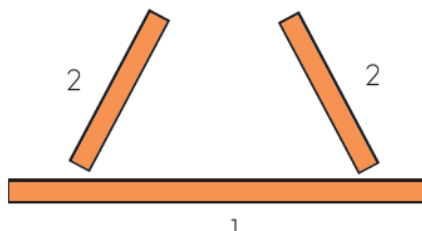

3. Käsijuhtimine

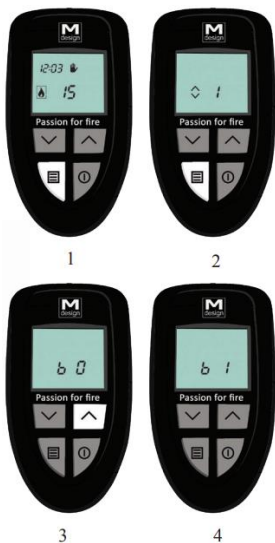

Külgmiste põletite 2 süütamiseks vajutage

Kõigepealt näete WAVE seadeid (punkt 5). või

Vajutage teist korda nuppu ja näete "b0" või "b0"

Märkus: kui pärast kamina eelmist kasutamist, lülitasite selle režiimis "b1" välja, järgmise süüte korral põlevad põletid 1,2 ja 3 üheaegselt. Kui seevastu olete seadme "b0" režiimis välja lülitanud, lülitub seade sisse ainult põleti 1


Kui kuvatakse „b0“, vajutage kuni „b1“, külgmised põletid 2 süttivad.

Kui kuvatakse "b1", vajutage kuni "b0", külgmised põletid 2 kustuvad.

Valige leegi kõrgus vahemikus 1 kuni 15, vajutades või

Kogu kamina väljalülitamiseks vajutage

4 Termostaatjuhtimine

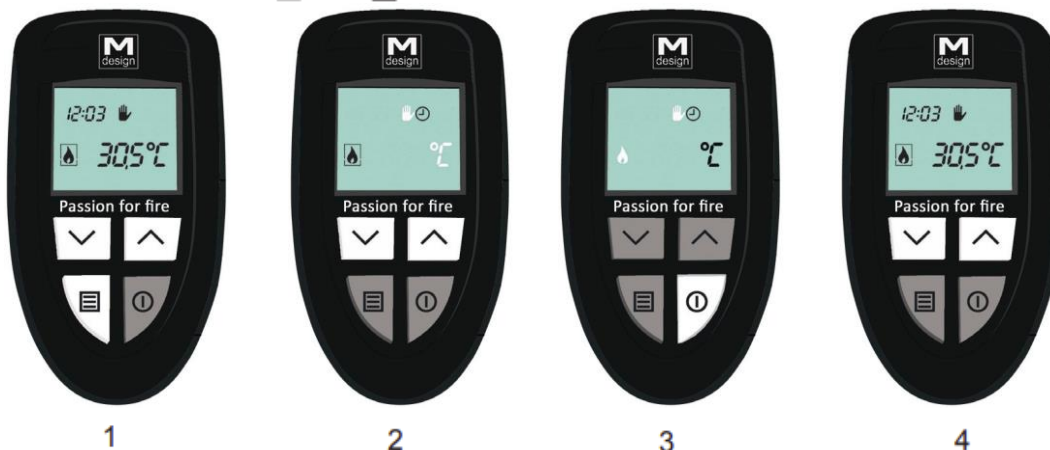

Juhul, kui soovite üle minna termostaatjuhtimisele, toimige järgmiselt:

Vajutage 2x nupule kuni näidikule ilmuvad joonisel 2 olevad sümbolid.

Vajutage või kuni sümbolid ja hakkavad vilkuma (joon. 2).

Kinnitage valik, vajutades nupule (joon. 3).

Valige noolenuppudega "up" ja "down" soovitud temperatuur (joon. 4).

Ärge jätke kaugjuhtimispulti kaminaleegi lähedale. Temperatuuriandur asub kaugjuhtimispuldil.

Käsitsi juhtimise juurde naasmiseks tehke sama, kuni ja vilguvad.

Kinnitage valik nupuga

5. ECO WAVE

ECO WAVE : kõik standardmudelid on varustatud ECO WAVE süsteemiga.

ECO-WAVE on automaatne leegivoolu kontrollsüsteem.

Põleti igakordsel käivitamisel aktiveerub ECO WAVE töörežiim!




◇ Sümbol näitab, et WAVE on aktiivne

Vajutage 1x lühidalt menüünupule, näidikule ilmub „1“ (=WAVE ON) (WAVE sees).

Vajutage üles- või allaliikumise noolenupule, kuni näidikule ilmub „0“ (WAVE OFF) (WAVE väljas).

Põleti väljalülitamine

Kamina väljalülitamiseks vajutage 1x  nupule. Kamin käivitatakse ühe või mitme põletiga, sõltuvalt asendist "b". Vajutage menüünupul 2x, et näha, kas tuli on asendis „0“ või „1“.