

C L E A N F I R E S Y S T E M

XARALYN®


JUHEND




TRIVERO 130-180-240



Version 200417



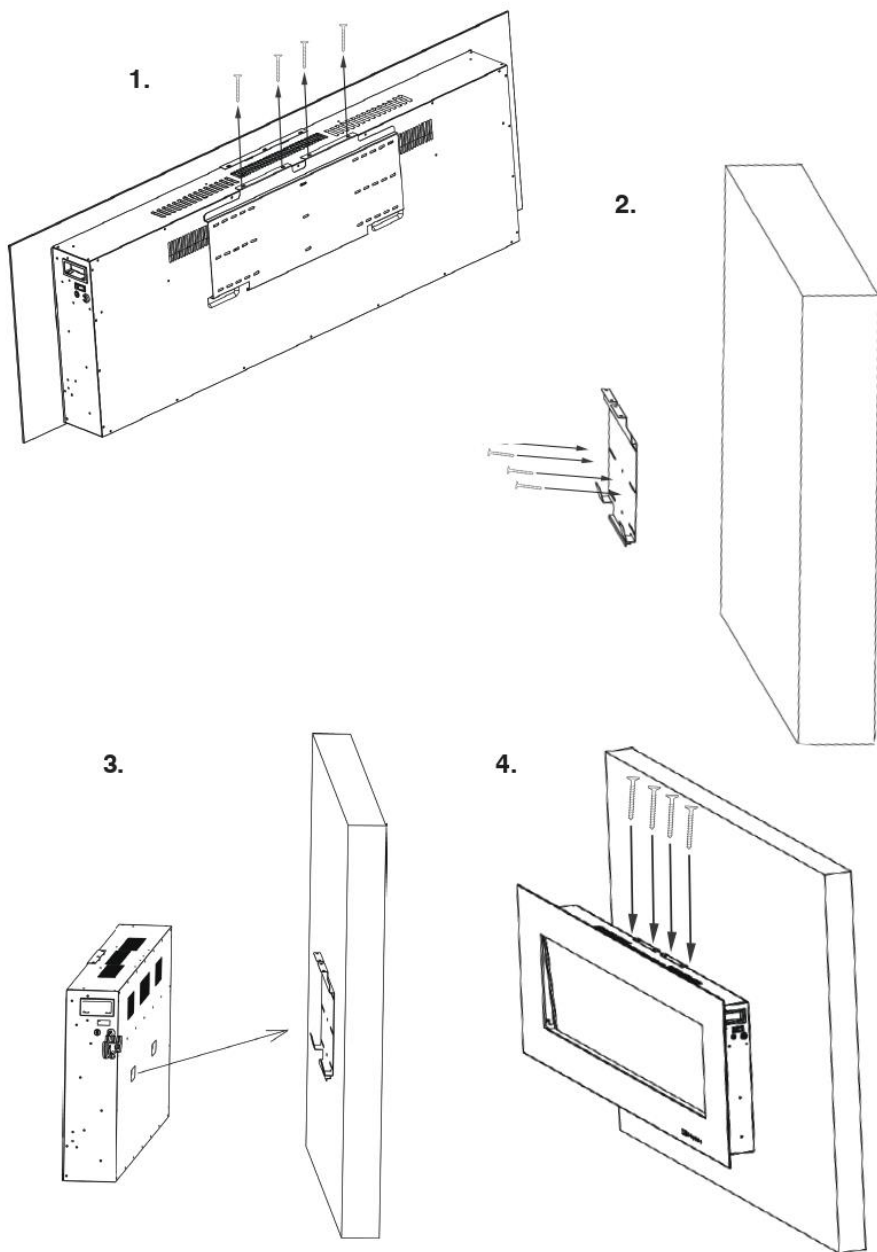

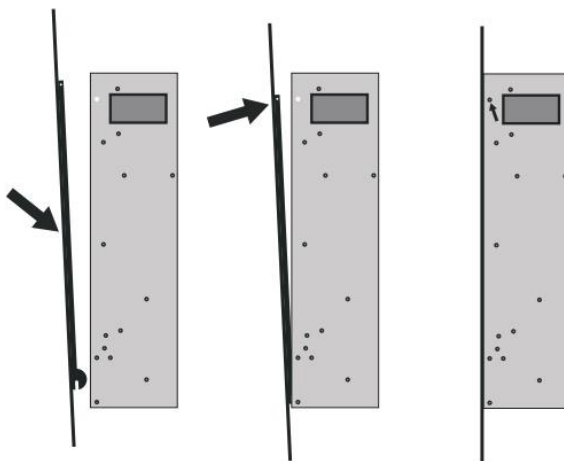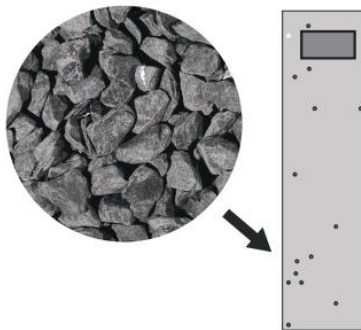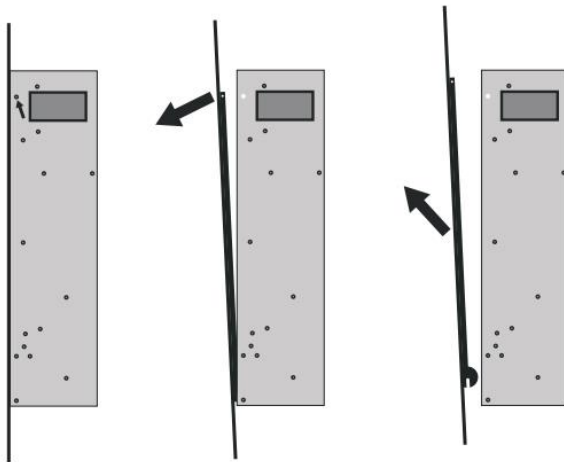

EE Olulised kaitsemeetmed

Enne seadme kasutamist lugege hoolikalt käesolevat juhendit ja täitke alati ettenähtud ohutus- ja kasutusjuhiseid.

Oluline! Inimesed (kaasa arvatud lapsed), kes ei ole võimelised seadet oma füüsiliste, sensorsete või vaimsete võimete või puuduvate kogemuste või teadmiste tõttu ohutult kasutama, tohivad seadet kasutada ainult nende ohutuse eest vastutava isiku järelevalvel või siis, kui nad on seadme ohutu kasutamise osas eelnevalt väljaõpetatud. Tagada tuleb hoolas järelevalve, et lapsed seadmega ei mängiks.

Enne seadme kasutamist lugege hoolikalt käesolevaid juhiseid.

- Kontrollige, et võrgupinge vastab seadme andmeplaadil märgitud pingele.
- Ärge jätke kütteseadet töötamise ajal järelevalveta ja hoidke lapsed sellest eemal.
- Kontrollige aeg-ajalt, et seadmepind ei oleks kahjustusi. Ärge kasutage seadet, kui toitejuhtmel või seadmepind on märke vigastustest. Sellisel juhul peab seadme remontima pädev kvalifitseeritud elektrik*. Kui toitejuhe on vigane, peab selle igasuguse ohu vältimiseks välja vahetama pädev kvalifitseeritud elektrik*.
- Kasutage seadet ainult kodumajapidamises ja käesolevas kasutusjuhendis märgitud viisil.
- Ärge uputage seadet mistahes põhjusel vette ega muu vedeliku sisse. Seadme puhastamisel järgige lõikes „Puhastamine ja hooldus“ toodud juhiseid, sest vee pääsemine seadme avastest sisse võib olla seadmele väga ohtlik.
- Ärge kasutage seadet kuumade pindade läheduses.
- Enne puhastamist, pirni vahetamist või kui te seadet parasjagu ei kasuta, ühendage toitepistik alati vooluvõrgust lahti. Ärge eemaldage toitepistikut pistikupesast märgade kätega.
- Ärge kasutage seadet õues ja hoidke seda alati kuivas kohas.

- Ärge kasutage tarvikuid, mida tootja ei soovita. Need võivad kujutada ohtu kasutajale ja kahjustada seadet.
- Ärge liigutage seadet toitejuhtmest tõmmates. Veenduge, et toitejuhe ei jää kuhugi kinni. Ärge keerake toitejuhett seadme ümber ja ärge painutage seda.
- Me ei vastuta, kui seadme kahjustused on tingitud valest kasutamisest või kui käesolevat kasutusjuhendit on eiratud.
- Asetage seade stabiilsele pinnale, et see ei saaks ümber kukkuda.
- Ärge asetage seadet pistikupesa alla. Pistikupesa ei tohi asetseda seadme kuumas õhuvoolus.
- Asetage kütteseadet alati nii, et tuleohtlikud materjalid (näiteks kardina) ei saa süttida. Veenduge, et seade asetseks kindlalt oma põhjal/jalgadel. Veenduge, et õhu sisse- ja väljalaskeavad ei ole blokeeritud.
- Tulekahjuohu vältimiseks ärge katke kütteseadet (nt riietega).
- Kütteseadet tohib kasutada seinast (välja arvatud seinast, millele see on kinnitatud), mööbliesemest või muust esemest ja tuleohtlikest materjalidest minimaalselt 1 meetri kaugusel.
- Ärge lõigake toitepistikut ära, sest see mõjutab garantiid.
- Hoiatus: ärge kasutage kütteseadet vannide, duššide, kraanikausside, basseinide ega mistahes muude veeanumate läheduses. Seade peab asetsema selliselt, et veega kontaktis olles on võimatu seadme nappudeni ulatuda.
- Seadme kasutamise ajal võib korpuse ja restide temperatuur olla väga kõrge. Vältige kokkupuudet nahaga.
- Ärge laske toitejuhtmel seadme ühegi kuuma detaili vastu puutuda.
- Ärge kasutage seadet tule- ega plahvatusohtlike materjalide läheduses.
- Ärge pistke läbi resti ega seadme sisse mitte ühtegi eset.
- Ärge kasutage topeltadaptereid ja ärge ühendage kütteseadmega teisi seadmeid.

(*) Pädev kvalifitseeritud elektrik: tootja või maaletooja müügijärgne teenindus või mistahes isik, kes on kvalifitseeritud, heaks kiidetud ja pädev selliseid remonditöid tegema, et vältida igasugust ohtu. Vajadusel tuleb seade vastavale elektrikule tagastada.

Alustamine

- Võtke seade karbist välja.
- Eemaldage tootelt kõik pakkematerjalid.
- Asetage pakkematerjalid karpi ja hoidke karpi kuivas kohas.
- Kui kamin on paigaldatud, ühendage see 230 V pistikupesasse.

Kasulikud nõuanded enne paigaldamist

- Hoidke kõik pakendid alles seni, kuni olete kõik seadme osad ja kinnitustarvikute pakis sisalduvad tarvikud osade loendi järgi üle kontrollinud ja lugenud.
- Kinnitustarvikute pakk sisaldab väikesi esemeid, mis tuleb väikestest lastest eemal hoida.
- Soovitame avada kinnitustarvikute paki ja panna kogu selle sisu väikeste esemete kaotamiseks ohu vähendamiseks anumasse.

Puhastamine

Hoiatus: seade tuleb elektrilöögi või tulekahju ohu vähendamiseks enne mistahes hooldus- või puhastööde tegemist vooluvõrgust lahti ühendada.

Üldised puhastamisjuhised

- Korpust võib puhastada kergelt niiske ebemevaba lapiga. Ärge kasutage abrasiivset küürimispatja ega terasvilla.
- Ärge kasutage pesu- või puhastusvahendeid.
- Vajadusel võib õhu väljalaskeavadesse kogunenud tolmuosakesed eemaldada tolmuimejaga.

Keskonnakaitse – direktiiv 2002/96/EÜ

Keskkonna hoidmiseks ja inimeste tervise kaitsmiseks tuleb elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmed kõrvaldada kasutusest kooskõlas konkreetsete tarnijatele ja kasutajatele kehtivate eeskirjadega. Seetõttu ei tohi seadet visata ära koos sorteerimata olmejäätmetega. Kasutajal on õigus viia seade jäätmekogumispunkti, kus jäätmed suunatakse taaskasutusse, antakse uuesti ringlusesse või kasutatakse muul eeskirjadele vastaval otstarbel.

Kasutamine

Seadet saab juhtida kas kamina kütteseadme esiküljel oleva puutekraaniga või kaasasoleva juhtpuldiga. Kõik juhtpuldil olevad funktsioonid on samad, mis puutekraanil.

Pealüliti

Pealüliti juhib seadme toidet. Lülitage lüliti toite sisselülitamiseks „I“ asendisse ja toite väljalülitamiseks „O“ asendisse. Lüliti „I“ asendisse lülitamisel kõlab helin.

MÄRKUS: kui hoida nuppe 10 sekundit all, lülitub temperatuuriühik °C pealt °F peale.



Ekraan



Temperatuuri-seaded



Taimeri-seaded



Kuumus-astme-seaded



Kumaefekt



Leegitugevus



Toide sisse/välja

Toide sisse/välja



Puudutage kõikidele funktsioonidele toite sisselülitamiseks üks kord nuppu (ikoon hakkab põlema). Seejärel puudutage nuppu veel kord, et kõik funktsioonid välja lülitada.

Leegitugevus



Puudutage leegitugevuse ühe astme võrra vähendamiseks/suurendamiseks üks kord nuppu. Tugevusastmeid on kokku neli. Ekraanil kuvatakse praeguse leegitugevuse tähistamiseks F1, F2, F3 või OFF (väljas).

Kumaefekt



Puudutage kumaefekti sisse-/väljalülitamiseks üks kord nuppu.



Kuumusastme seaded

Kamin on varustatud kahe sundventilaatoriga elektrilise kütteseadmega, mille kuumusastet saab reguleerida: 700 W (ekraanil kuvatakse „LO“) ja 1400 W (ekraanil kuvatakse „HI“). Puudutage kütteseadme madalal kuumusastmel (700 W) käivitamiseks üks kord nuppu (ikoon hakkab põlema). Puudutage nuppu veel üks kord, et käivitada kütteseadme kõrgel kuumusastmel (1400 W). Kui kütteseadme seadistus on kõrgel kuumusastmel, puudutage kütteseadme desaktiveerimiseks üks kord nuppu.

Märkus: ventilaator töötab natuke aega edasi ja lülitub pärast kütteseadme väljalülitamist automaatselt välja.



Taimeri seaded

Kamin on varustatud taimeriga, mille töövahemik on 1 h kuni 9 h (ekraanil kuvatakse 1 h, 2 h ... 9 h). Puudutage taimeri seadistuse 1 h astme võrra muutmiseks üks kord nuppu.

Ärge jätke kütteseadet järelevalveta.



Temperatuuriseaded/termostaadi juhtimine

Reguleerib temperatuuri seadepunkti vastavalt teie individuaalsetele vajadustele.

Kütteseadme lülitub välja, kui seade on saavutanud teie poolt seadistatud temperatuuri. Kütteseadme lülitub soovitud temperatuuri säilitamiseks vaheldumisi sisse ja välja.

Garantii

Elektrilisele kaminale kehtib alates ostmisest kaheaastane garantii.



Salong KAMINAKODA

Raidkivi OÜ

Pärnu mnt. 139E/2

11317 Tallinn

Tel (+372) 677 6977

e-post: kaminakoda@kaminakoda.ee

www.kaminakoda.ee

CLEAN FIRE SYSTEM
XARALYN®

A Vreekesweid 30 - 32
1721 PR Broek op Langedijk
The Netherlands

T +31(0)226 33 14 20 E info@xaralyn.com
W www.xaralyn.com